

DENON®

DHT-S218

Dolby Atmos Sound Bar

# Quick Start Guide

# Avant de commencer


## Contenu de la boîte

- Barre de son
- Guide de démarrage rapide
- Instructions de sécurité
- Garantie
- Cordon d'alimentation
- Câble HDMI (4K)
- Télécommande (RC-1251)
- 2 piles R03/AAA

1

## Placez la barre de son

Pour une expérience d'écoute optimale, placez la barre de son au centre et en-dessous de votre téléviseur, et au même niveau que le bord avant de votre meuble.

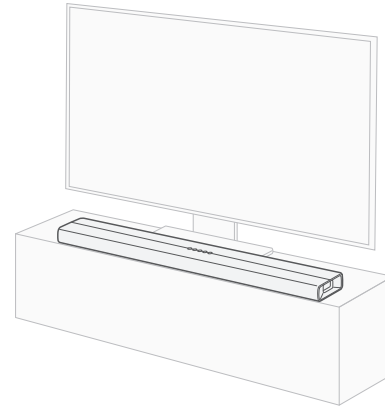

- Il est également possible de fixer la barre de son au mur à l'aide du gabarit de montage imprimé sur le fond de la boîte. Scannez le code QR pour obtenir des instructions de montage mural ou consultez votre revendeur Denon local ou un installateur professionnel.



EN


FR

ES

2

## Connectez la barre de son à votre téléviseur

- 1 Branchez une extrémité du câble HDMI sur le port eARC/ARC de votre téléviseur.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble HDMI sur le port eARC/ARC de la barre de son.

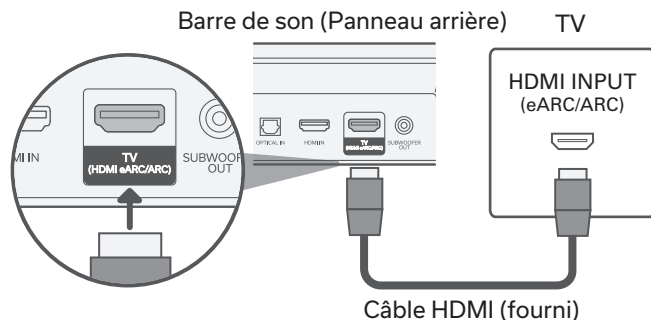

### IMPORTANT

- Recherchez attentivement le port HDMI de votre téléviseur portant la mention "eARC" ou "ARC".
- La plupart des téléviseurs n'ont qu'un seul port HDMI portant la mention "ARC" ou "eARC". Vous devez vous connecter à ce port spécifique, sinon la barre de son ne lira pas le son de la télévision.




- Si le téléviseur ne dispose pas d'un port HDMI marqué "eARC ou ARC", connectez la barre de son au téléviseur à l'aide du câble optique. Veuillez noter qu'une connexion optique ne prend pas en charge Dolby Atmos®.

3

## Branchez les cordons d'alimentation à une prise murale


Branchez le cordon d'alimentation fourni à la barre de son et insérez la fiche dans une prise de courant.

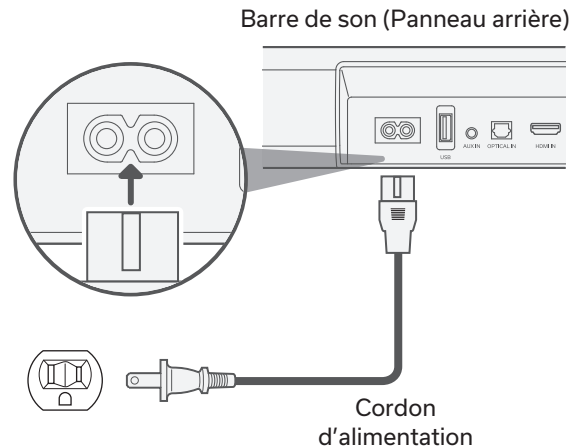

4

## Installation des piles dans la télécommande

Faites glisser le couvercle à l'arrière de la télécommande et insérez les piles dans le bon sens.

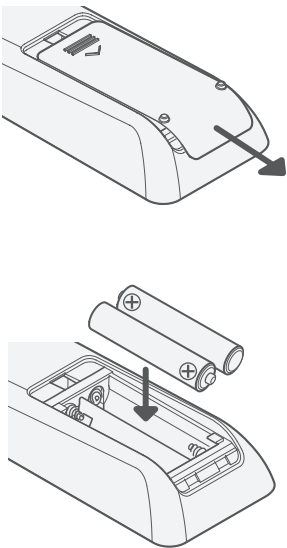

- Les piles peuvent être retirées dans l'ordre inverse.


5

## L'installation est maintenant terminée !

Allumez votre téléviseur et vérifiez que vous entendez le son émis par la barre de son.



- Si vous n'entendez pas le son de la barre de son ou si vous entendez un écho, vérifiez les points suivants dans le menu des paramètres du téléviseur :  
1) CEC et/ou ARC est activé et 2) les haut-parleurs du téléviseur sont désactivés

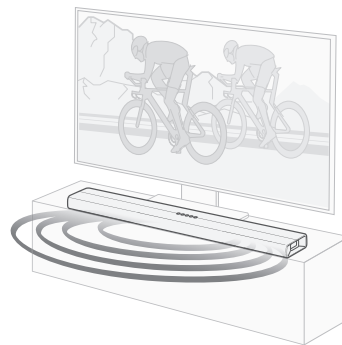


### Manuel de l'Utilisateur


- Reportez-vous au manuel en ligne pour d'autres fonctions, informations et détails de la procédure d'utilisation.  
[manuals.denon.com/DHTS218/NA/FR/](http://manuals.denon.com/DHTS218/NA/FR/)
- Pour de plus amples informations, consultez [www.denon.com](http://www.denon.com)




# Diffusion de musique en continu via Bluetooth®

- ① Appuyez sur la touche  (Bluetooth) de la barre de son (ou de la télécommande) pour basculer la source d'entrée sur "Bluetooth".

Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, la barre de son entre automatiquement en mode de jumelage et le voyant Bluetooth clignote en bleu.

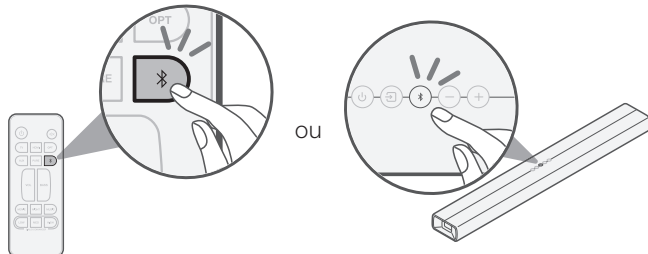


- ② Accédez aux paramètres Bluetooth de votre périphérique et assurez-vous que Bluetooth est réglé sur ON.

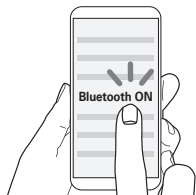

- ③ Sélectionnez "Denon DHT-S218".  
Le voyant Bluetooth de la barre de son devient bleu fixe lorsque le couplage est terminé.




- Cet appareil prend en charge Bluetooth LE Audio. Pour écouter en Bluetooth LE Audio, sélectionnez "LE-Denon DHT-S218" lorsque vous utilisez un appareil qui prend en charge Bluetooth LE Audio.
- ④ Écoutez de la musique en utilisant n'importe quelle application sur votre appareil.

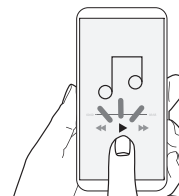

- Pour jumeler avec d'autres appareils Bluetooth, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant Bluetooth clignote en bleu. La barre de son entre en mode de jumelage.

# À propos des voyants d'état

Les voyants de la barre de son indiquent l'alimentation, la source d'entrée, le format audio et d'autres informations d'état.

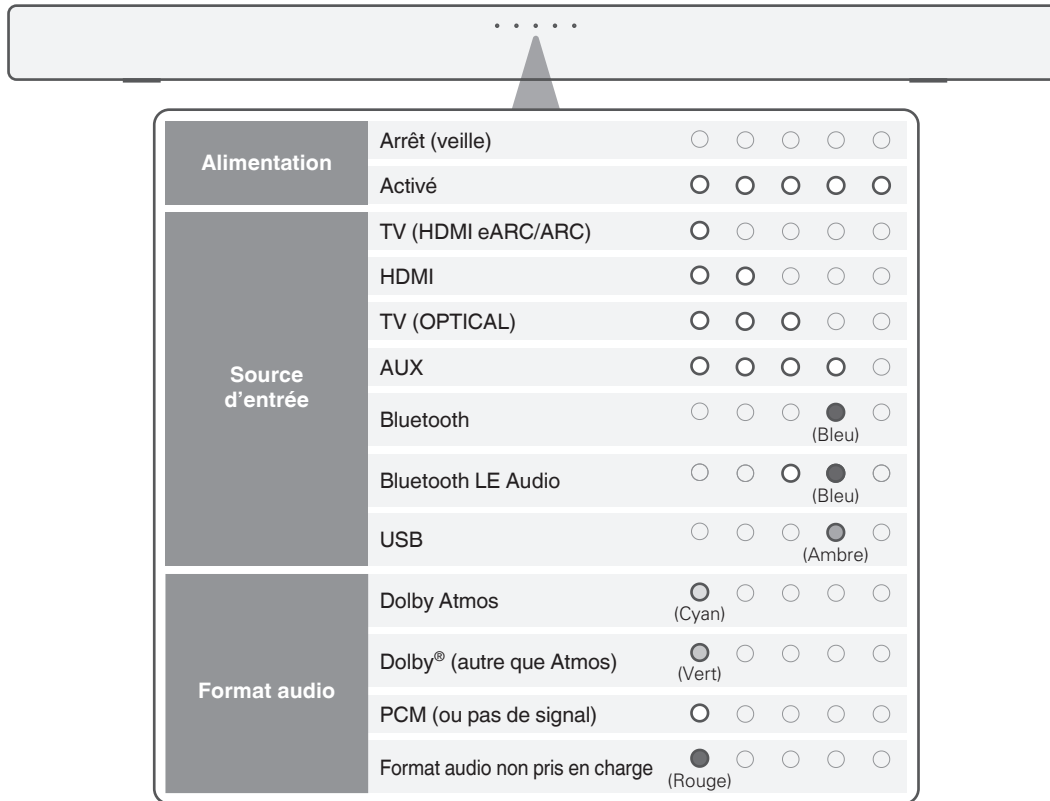

# Trademark information

 **Dolby Atmos**

COMPATIBLE WITH

 **Dolby Vision**

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.

**HDMI**<sup>™</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

 **Bluetooth**<sup>®</sup>

The Bluetooth<sup>®</sup> word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by DEI Sales, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

**DENON**<sup>®</sup>  
[www.denon.com](http://www.denon.com)

Printed in China 5411 12083 00AS  
© 2024 Masimo. All Rights Reserved.