

DENON®

DCD-800NE

COMPACT DISC PLAYER

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide / Guía de inicio rápido

Read Me First....

Lisez-moi en premier.... / Lea esto primero....

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Bienvenido

Gracias por elegir un reproductor de CD Denon.
En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su reproductor de CD.









No devuelva esta unidad a la tienda, solicite asistencia.

Si necesita ayuda... :

Si necesita más ayuda para solucionar algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Denon en su región. www.denon.com

Antes de empezar

Contenido de la caja

Guía de inicio rápido 	Reproductor de CD 
CD-ROM (Manual del usuario) 	Mando a distancia (RC-1223) 
Instrucciones de seguridad 	Pilas R03/AAA 
Garantía (solo para el modelo de Norteamérica) 	Cable de audio 

Necesario para las conexiones básicas

 Amplificador	 Sistemas de altavoces	 Cable para altavoz
---	--	---




- Estos dibujos se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no representan los productos reales.

Configuración


El proceso de configuración consta de cuatro pasos.

- 1** Colocar las pilas en el mando a distancia
- 2** Conecte el reproductor de CD al amplificador
- 3** Enchufe el cable de alimentación en una alimentación de la toma de corriente
- 4** Inicie la reproducción desde un CD


1 Colocar las pilas en el mando a distancia

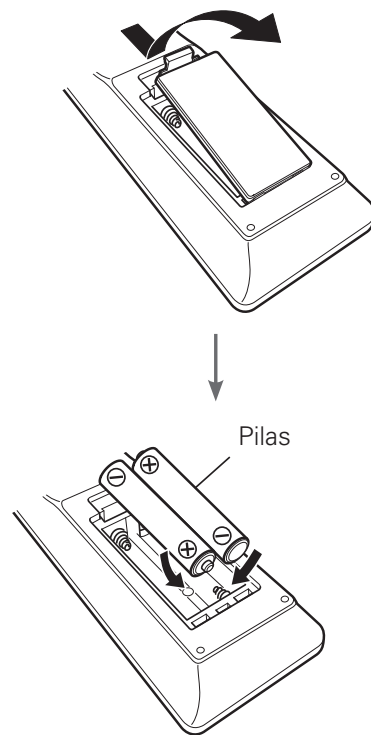


2 Conecte el reproductor de CD al amplificador

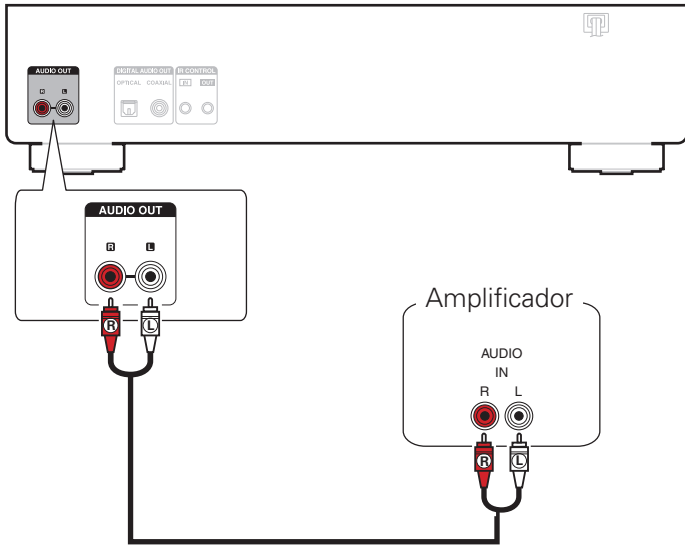

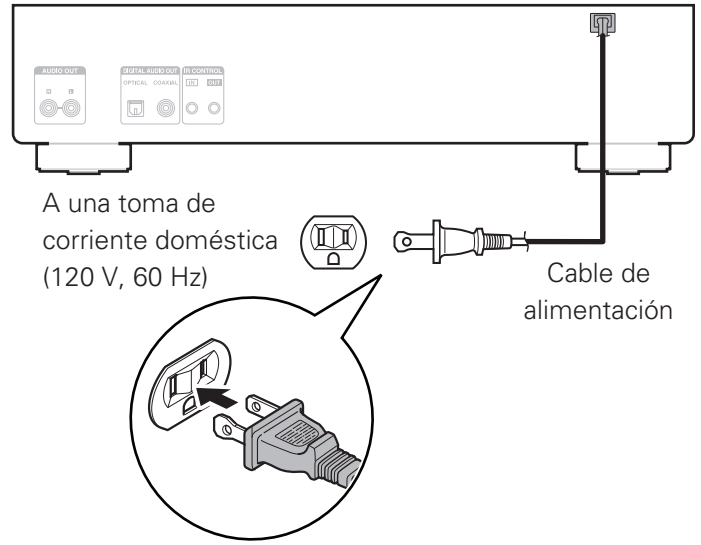


3 Enchufe el cable de alimentación en una alimentación de la toma de corriente

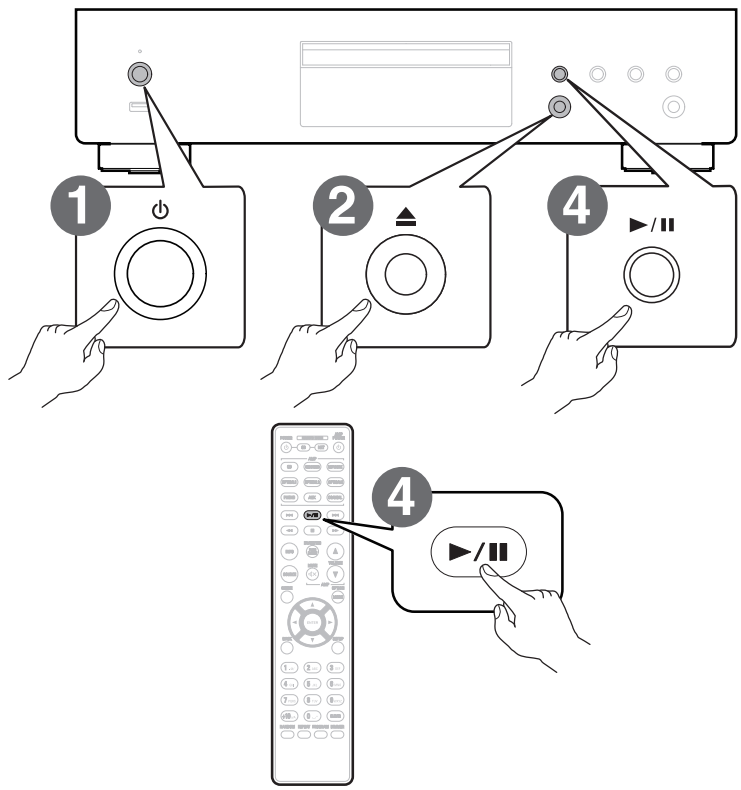


4 Inicie la reproducción desde un CD



- 1 Pulse .
- 2 Pulse  para abrir la bandeja de disco.
- 3 Coloque el CD en la bandeja de disco.

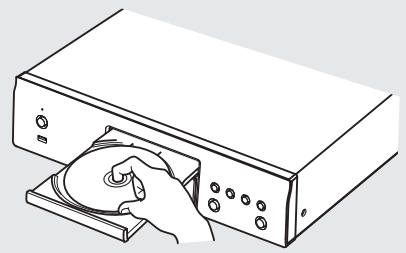


- 4 Pulse .
Comienza la reproducción.

Manual del usuario

Consulte el manual del propietario para obtener más información sobre la configuración y el funcionamiento del reproductor de CD y sus funciones.

❑ En versión en línea

Introduzca la siguiente URL en su navegador web:
manuals.denon.com/DCD800NE/NA/ES/

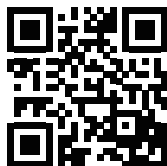

Manual en línea




❑ Versión imprimible

Acceda a la versión imprimible del manual del propietario desde el CD-ROM incluido o seleccione el enlace "Descarga PDF" desde la versión en línea.

1

Introduzca el disco en el PC.

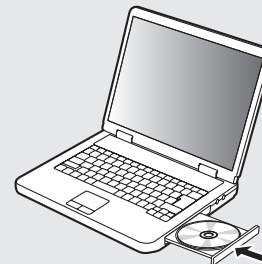

2

Siga las instrucciones de la pantalla o haga doble clic en el archivo PDF.

DENON®

www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11659 00AD
Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.