



AGGIORNAMENTO FIRMWARE DTS:X PER QUESTA UNITÀ

Per utilizzare DTS:X su questa unità occorre procedere a un aggiornamento del firmware.


Modalità di aggiornamento

1. Quando l'aggiornamento del firmware DTS:X sarà disponibile, dopo l'accensione dell'unità e l'attivazione della connessione Internet, sulla TV apparirà la schermata seguente.



2. Selezionare sul display dello schermo una delle seguenti opzioni.

- ① Aggiorna ora
Avviare il processo di aggiornamento.
- ② Aggiorna dopo
Apparirà la seguente schermata.

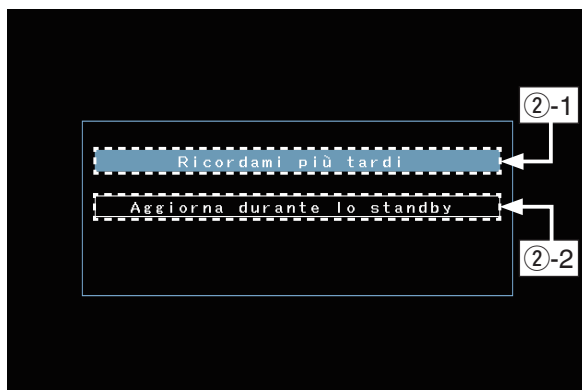

- ②-1. Ricordami più tardi
Chiederà se si desidera effettuare l'aggiornamento alla successiva accensione dell'unità.
- ②-2. Aggiorna durante lo standby
Il firmware dell'unità sarà aggiornato al successivo spegnimento dell'unità.

- ③ Ignora
Non aggiornare il firmware dell'unità.



È anche possibile aggiornare il firmware dell'unità procedendo dal menu di configurazione.

1. Premere il pulsante SETUP sul telecomando.
2. Selezionare Generale → Firmware → Aggiornamento
3. Selezionare Aggiornamento.