



## DTS:X-FIRMWARE-UPDATE VOOR DIT SYSTEEM

Om DTS:X op dit systeem te kunnen gebruiken, is een firmware-update nodig.


### Bijwerken

1. Als de DTS:X-firmware-update beschikbaar is, wordt het volgende scherm op uw tv weergegeven, nadat u het systeem inschakelt en een internetverbinding tot stand brengt.



2. Selecteer één van de volgende opties uit de weergave, op het scherm.

- ① Nu Updaten  
Hiermee wordt het updateproces gestart.
- ② Later Updaten  
Het volgende scherm wordt weergegeven.

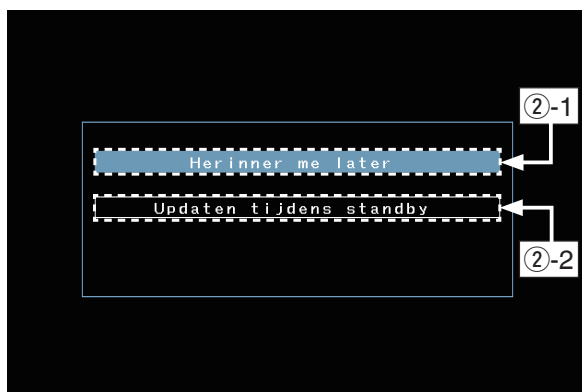

- ②-1. Herinner me later  
De volgende keer dat het systeem wordt ingeschakeld, wordt er weer gevraagd of u wilt updaten.
- ②-2. Updaten tijdens standby  
De firmware van het systeem wordt bijgewerkt, wanneer u het systeem uitschakelt.

- ③ Negeren  
Werk de firmware van het systeem niet bij.



U kunt de firmware van het systeem ook bijwerken vanuit het installatiemenu.

1. Druk op de knop SETUP op de afstandsbediening.
2. Selecteer Algemeen → Firmware → Update.
3. Selecteer Update.