




DTS:X FIRMWARE-AKTUALISIERUNG FÜR DIESES GERÄT

Die Firmware dieses Geräts muss aktualisiert werden, damit Sie in den Genuss von DTS:X kommen können.


Vorgehensweise für die Aktualisierung

1. Sobald die DTS:X Firmware zur Verfügung steht, erscheint die folgende Einblendung auf Ihrem Fernseher, wenn Sie das Gerät einschalten und eine Internetverbindung hergestellt wurde.

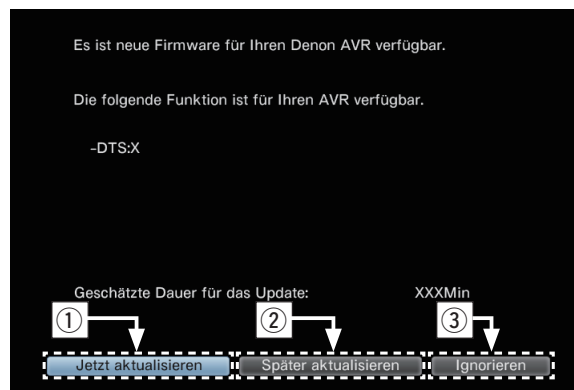

2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, die Ihnen auf dem Bildschirm angezeigt werden.

- ① Jetzt aktualisieren
Startet den Aktualisierungsvorgang.
- ② Später aktualisieren
Der folgende Bildschirm erscheint.

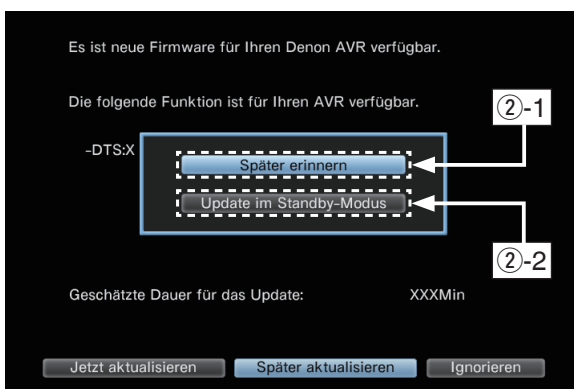

- ②-1. Später erinnern
Sie werden gefragt, ob Sie die Firmware aktualisieren möchten, wenn Sie das Gerät das nächste Mal einschalten.
- ②-2. Update im Standby-Modus
Die Firmware des Geräts wird aktualisiert, wenn das Gerät das nächste Mal in den Standby geschaltet wird.

- ③ Ignorieren
Die Firmware Ihres Geräts wird nicht aktualisiert.



Sie können die Aktualisierung der Firmware des Geräts auch manuell im Setup-Menü starten.

1. Drücken Sie die Taste SETUP auf der Fernbedienung des Gerätes.
2. Wählen Sie Allgemein → Firmware → Update.
3. Wählen Sie Update.