

# AVR-X7200W(A) DTS:X UPDATE

Mit Freude können wir Ihnen mitteilen, dass ein kostenlose DTS:X Update für die Geräte AVR-X7200W und AVR-X7200WA als Download zur Verfügung steht.

Bevor Sie das Update starten, beachten Sie bitte, dass dieses Update Änderungen an Ihrem System durchführt, die den täglichen Gebrauch betreffen könnten.

**Die folgenden Funktionen wurden hinzugefügt:**

- DTS:X Decoding
- DTS Neural:X Upmixer Funktion, um nicht DTS:X-fähige Inhalte (im PCM- oder DTS-Format) mit der vollen DTS:X-Lautsprecherkonfiguration zu genießen.

**Mit dem Hinzufügen von DTS:X Decoding und der DTS Neural:X Upmixer Funktion werden folgende Änderungen auf Ihrem Receiver durchgeführt:**

- DTS Neo:X wird durch DTS Neural:X ersetzt
- Der Dolby Surround Modus wird auf PCM- und Dolby-Inhalte beschränkt

**Bitte werfen Sie einen Blick in die geänderten Benutzerhandbücher:**

- [Benutzerhandbuch für den AVR-X7200W mit DTS:X](#)
- [Benutzerhandbuch für den AVR-X7200WA mit DTS:X](#)

# AVR-X7200W(A) DTS:X UPDATE


Um Ihr Gerät zu aktualisieren, führen Sie bitte folgende Schritte durch:

1. Drücken Sie die Taste SETUP auf Ihrer Fernbedienung
2. Wählen Sie Allgemein > Firmware > Update
3. Wählen Sie Update-Start aus

**\*Hinweis für Geräte mit Auro-3D Upgrade:**

Falls Sie bei Ihrem Gerät bereits ein Auro-3D Upgrade durchgeführt haben, wird dieses vom DTS:X Firmware-Update nicht beeinträchtigt. Durch das Update erhalten Sie mehr Flexibilität für Ihre Lautsprechereinstellungen. Nach dem Update steht Ihnen die folgende Lautsprecherkonfiguration mit 4 Height-Lautsprechern für die Nutzung mit allen 3D-Sound Formaten (Dolby Atmos, DTS:X und Auro-3D) zur Verfügung:

Front (FL/FR)  
Center (C)  
Surround (SL/SR)  
Front Height (FHL/FHR)  
Rear Height (RHL/RHR)  
Subwoofer (SW)

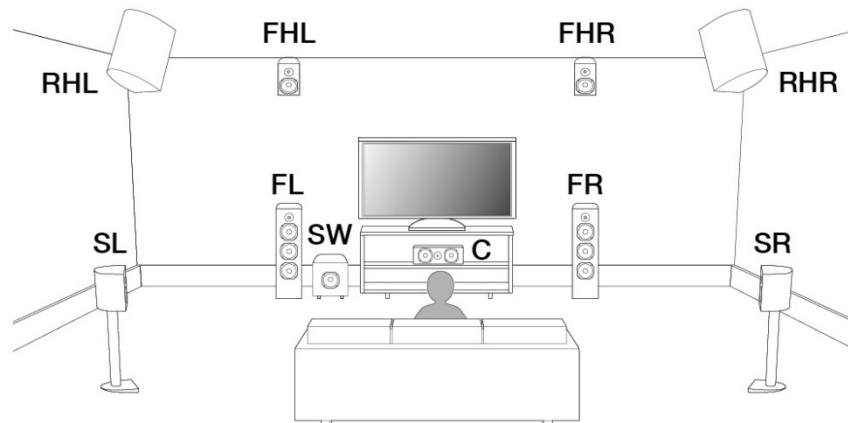




# DTS:X FIRMWARE-AKTUALISIERUNG FÜR DIESES GERÄT

Die Firmware dieses Geräts muss aktualisiert werden, damit Sie in den Genuss von DTS:X kommen können.


## Vorgehensweise für die Aktualisierung

1. Sobald die DTS:X Firmware zur Verfügung steht, erscheint die folgende Einblendung auf Ihrem Fernseher, wenn Sie das Gerät einschalten und eine Internetverbindung hergestellt wurde.

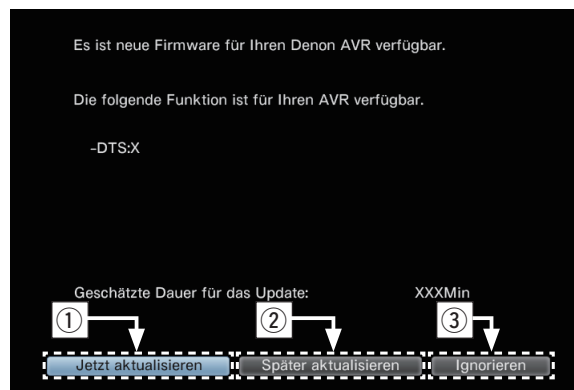

2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, die Ihnen auf dem Bildschirm angezeigt werden.

- ① Jetzt aktualisieren  
Startet den Aktualisierungsvorgang.
- ② Später aktualisieren  
Der folgende Bildschirm erscheint.

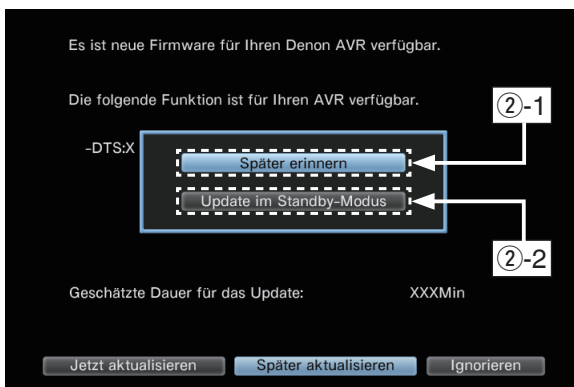

- ②-1. Später erinnern  
Sie werden gefragt, ob Sie die Firmware aktualisieren möchten, wenn Sie das Gerät das nächste Mal einschalten.
- ②-2. Update im Standby-Modus  
Die Firmware des Geräts wird aktualisiert, wenn das Gerät das nächste Mal in den Standby geschaltet wird.

- ③ Ignorieren  
Die Firmware Ihres Geräts wird nicht aktualisiert.



Sie können die Aktualisierung der Firmware des Geräts auch manuell im Setup-Menü starten.

1. Drücken Sie die Taste SETUP auf der Fernbedienung des Gerätes.
2. Wählen Sie Allgemein → Firmware → Update.
3. Wählen Sie Update.