




MISE À JOUR DU FIRMWARE DTS:X POUR CET APPAREIL

Cet appareil nécessite une mise à jour du firmware pour profiter de la technologie DTS:X.


Procédure

1. Quand la mise à jour du firmware est disponible, l'écran suivant s'affiche sur votre téléviseur après avoir allumé l'appareil et établi une connexion Internet.

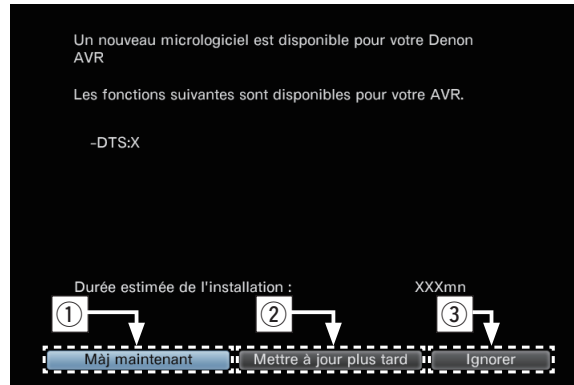

2. Sélectionnez l'une des options suivantes depuis l'affichage à l'écran.

- ① **Màj maintenant**
Pour démarrer le processus de mise à jour.
- ② **Mettre à jour plus tard**
L'écran suivant s'affiche alors.

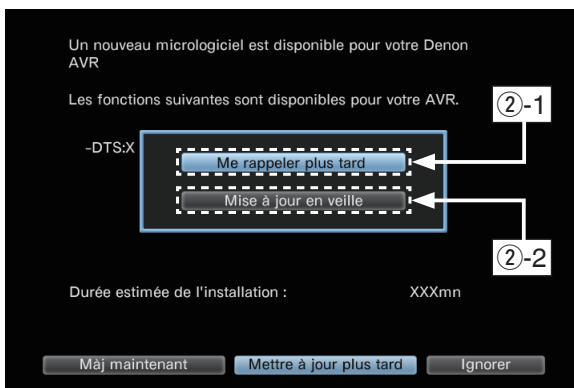

- ②-1. **Me rappeler plus tard**
Vous demande si vous souhaitez effectuer la mise à jour la prochaine fois que vous allumez l'appareil.
- ②-2. **Mise à jour en veille**
La mise à jour de l'appareil s'effectuera la prochaine fois que vous l'éteindrez.

- ③ **Ignorer**
Pour ne pas mettre à jour le firmware de votre appareil.



Vous pouvez aussi mettre à jour le firmware depuis le menu de configuration.

1. Pressez le bouton SETUP de la télécommande.
2. Sélectionnez Général → Micrologiciel → Mettre à jour
3. Sélectionnez Mettre à jour.