

MISE À NIVEAU VERS DTS:X POUR L'AVR-X7200W(A)

Nous sommes très heureux de vous annoncer que **la mise à niveau gratuite vers DTS:X** pour les AVR-X7200W et AVR-X7200WA est désormais disponible en téléchargement.

Cette mise à niveau apporte des modifications susceptibles d'affecter votre usage habituel et dont nous souhaitons que vous preniez pleinement connaissance avant d'effectuer la mise à niveau de votre appareil.

Les fonctions ajoutées sont les suivantes :

- Décodage DTS:X
- Upmixer DTS Neural:X pour profiter de contenu autre que DTS:X (dans les formats PCM ou DTS)

Grâce au décodage DTS:X et à l'upmixer DTS Neural:X, les modifications apportées à ces deux références seront les suivantes :

- DTS Neural:X remplacera DTS Neo:X
- L'utilisation du mode Dolby Surround sera limitée au PCM et au contenu Dolby

Vous pouvez également consulter les manuels d'utilisateur suivants :

- [Manuel de l'utilisateur pour AVR-X7200W avec DTS:X](#)
- [Manuel de l'utilisateur pour AVR-X7200WA avec DTS:X](#)

MISE À NIVEAU VERS DTS:X POUR L'AVR-X7200W(A)


Afin de mettre à niveau votre produit, merci de suivre les étapes listées ci-dessous :

1. Appuyez sur le bouton SETUP de la télécommande (voir page 29 rubrique 22 du CD-ROM)
2. Sélectionnez dans le menu principal : Général > Micrologiciel > Mettre à jour
3. Sélectionnez Démarrer la mise à jour

***Note pour les produits ayant opéré la mise à niveau vers Auro-3D :**

Si vous disposez d'un produit ayant opéré la mise à niveau vers Auro-3D, la mise à niveau vers DTS:X du micrologiciel n'aura aucune incidence sur celle-ci. Cependant, la flexibilité de configuration des haut-parleurs sera accrue et vous serez en mesure d'utiliser la configuration suivante pour profiter de tous les formats de son 3D (Dolby Atmos, DTS:X et Auro-3D) avec un système de 4 enceintes en hauteur:

Front (FL/FR)
Center (C)
Surround (SL/SR)
Front Height (FHL/FHR)
Rear Height (RHL/RHR)
Subwoofer (SW)

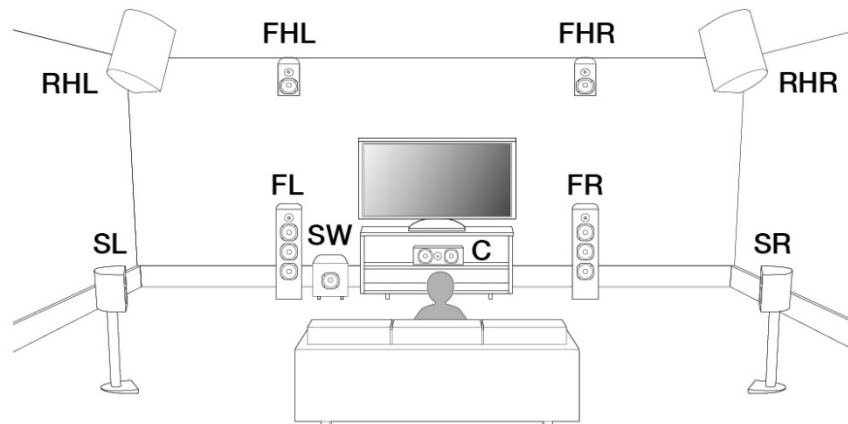




MISE À JOUR DU FIRMWARE DTS:X POUR CET APPAREIL

Cet appareil nécessite une mise à jour du firmware pour profiter de la technologie DTS:X.


Procédure

1. Quand la mise à jour du firmware est disponible, l'écran suivant s'affiche sur votre téléviseur après avoir allumé l'appareil et établi une connexion Internet.

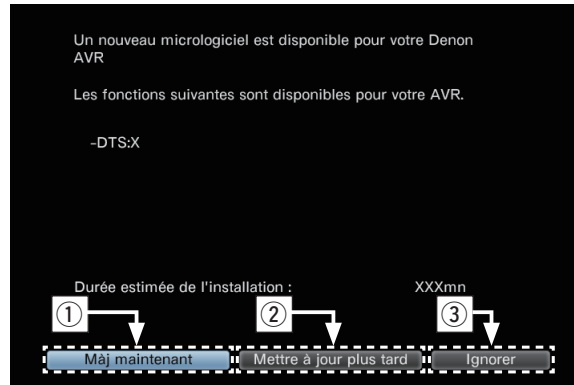

2. Sélectionnez l'une des options suivantes depuis l'affichage à l'écran.

- ① **Màj maintenant**
Pour démarrer le processus de mise à jour.
- ② **Mettre à jour plus tard**
L'écran suivant s'affiche alors.

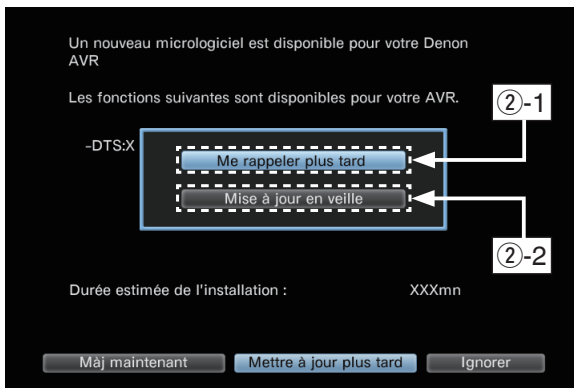

- ②-1. **Me rappeler plus tard**
Vous demande si vous souhaitez effectuer la mise à jour la prochaine fois que vous allumez l'appareil.
- ②-2. **Mise à jour en veille**
La mise à jour de l'appareil s'effectuera la prochaine fois que vous l'éteindrez.

- ③ **Ignorer**
Pour ne pas mettre à jour le firmware de votre appareil.



Vous pouvez aussi mettre à jour le firmware depuis le menu de configuration.

1. Pressez le bouton SETUP de la télécommande.
2. Sélectionnez Général → Micrologiciel → Mettre à jour
3. Sélectionnez Mettre à jour.