




DTS:X ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE PARA ESTA UNIDAD

Esta unidad requiere una actualización del firmware para disfrutar del DTS:X.


Cómo realizar la actualización

1. Cuando la actualización del firmware de DTS:X esté disponible, aparecerá la siguiente pantalla en su TV cuando encienda la unidad y establezca una conexión a Internet.

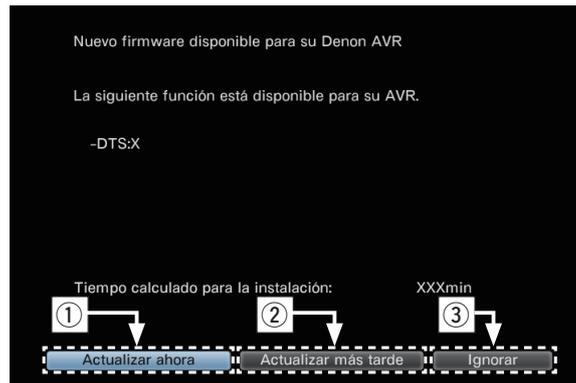

2. Seleccione una de las siguientes opciones que aparecerán en pantalla.

- ① Actualizar ahora
Iniciar el proceso de actualización.
- ② Actualizar más tarde
Aparecerá la siguiente pantalla.

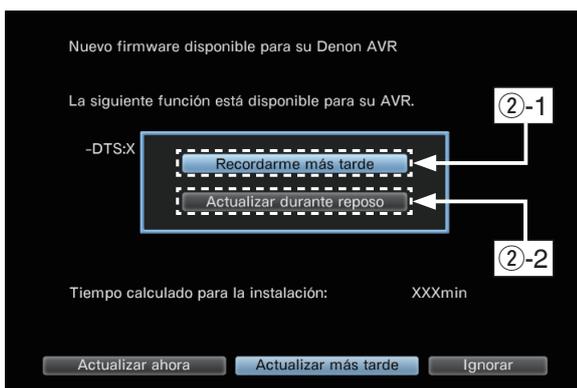

- ②-1. Recordarme más tarde
Se le preguntará si desea actualizar la próxima vez que encienda la unidad.
- ②-2. Actualizar durante reposo
El firmware de la unidad se actualizará la próxima vez que la apague.

- ③ Ignorar
No actualizar el firmware de la unidad.



También puede actualizar el firmware de la unidad desde el menú de configuración.

1. Pulse el botón SETUP del mando a distancia.
2. Seleccione General → Firmware → Actualizar
3. Seleccione Actualizar.