




DTS:X FIRMWAREUPPDATERING FÖR DENNA ENHET

Denna enhet behöver en firmwareuppdatering för att kunna njuta av DTS:X.


Uppdatera så här

1. När DTS:X firmwareuppdateringen är tillgänglig visas följande skärm på din TV när du sätter på enheten och ansluter till internet.

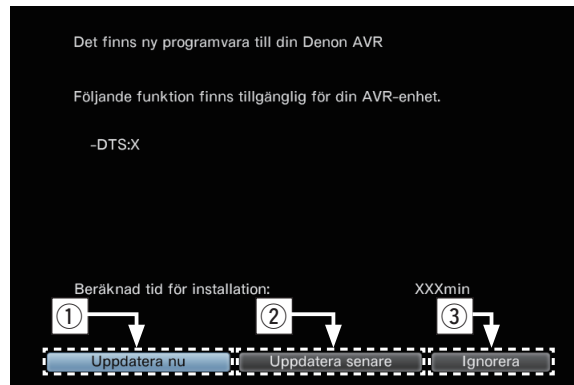

2. Välj ett av följande alternativ från skärmen som visas.

- ① Uppdatera nu
Starta uppdateringsprocessen.
- ② Uppdatera senare
Följande skärm visas.

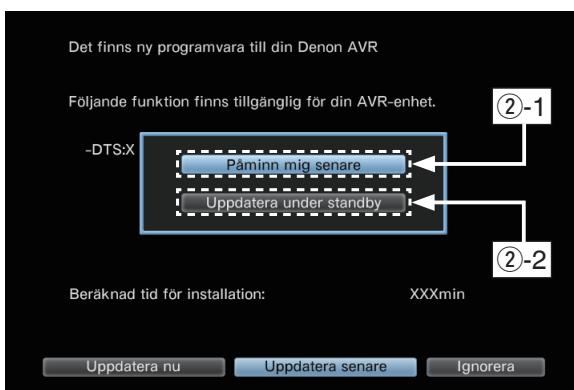

- ②-1. Påminn mig senare
Frågar dig om du vill uppdatera nästa gång du sätter på enheten.
- ②-2. Uppdatera under standby
Enhetsens firmware uppdaterar nästa gång du stänger av den.

- ③ Ignorera
Uppdatera inte firmware på din enhet.



Du kan även uppdatera firmware på enheten från installationsmenyn.

1. Tryck på SETUP-knappen på fjärrkontrollen.
2. Välj Allmänt → Fast programvara → Uppdatera
3. Välj Uppdatera.