




本机的DTS:X固件更新

本设备需要更新固件来应用DTS:X

如何更新


1. 如果DTS:X固件有可用更新时，当您开启设备后，在建立互联网连接后，电视屏幕将显示提示内容。

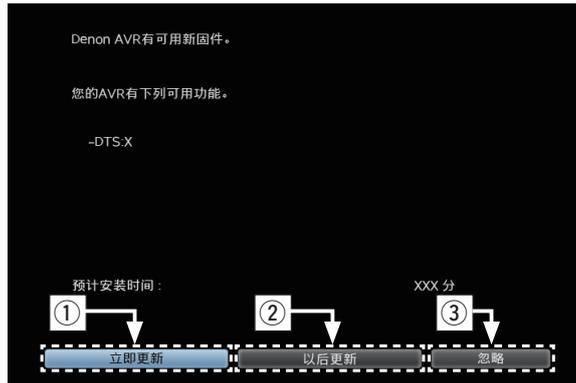

2. 请从屏幕上显示的选项中进行选择。

① 立即更新
开始更新过程。

② 以后更新
下面的屏幕显示会出现。

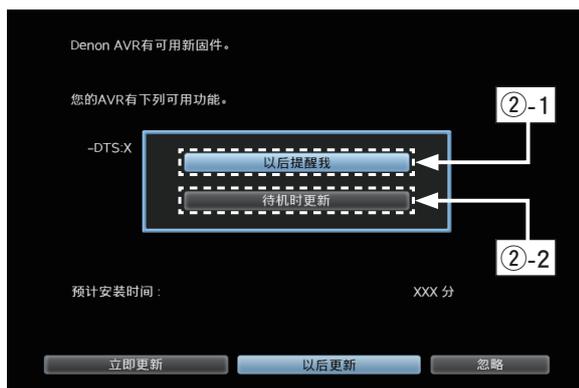

②-1. 以后提醒我
将询问您是否要在下一次打开本机时进行更新。

②-2. 待机时更新
本机的固件将在下一次关机后进行更新。

③ 忽略
不要更新您设备的固件。



您也可以在设置菜单中更新本机的固件。

1. 按下遥控器上的SETUP按钮。
2. 选择“常规” → “固件” → “更新”
3. 选择“更新”。