

DENON®

AVR-X2900H

INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER

快速 入门 指南

欢迎

感谢您选择Denon AVR。

请按照连接电视上显示的Denon设置助手配置您的新AVR。

请不要将本机退还给销售店-请拨打电话寻求协助。

如果您需要帮助...：

如果您需要额外的帮助来解决问题，请联系您所在地区的 Denon 客户服务。

详情，请参见 Denon 主页。

www.denon.com.cn

开始之前

设置需要的物品


电视机



HDMI® 电缆



扬声器

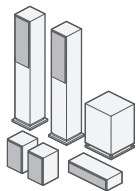

扬声器电缆




低音炮电缆



可选

LAN 电缆



或

无线路由器



- 将本机连接到兼容 Deep Color、4K、ARC 和 eARC 功能的设备时，请使用具有 HDMI 标识的“High Speed HDMI cable with Ethernet”。
- 将本机连接到兼容 8K 和 4K 120Hz 视频的设备时，请使用经过认证的“Ultra High Speed HDMI cable”。如果使用其他 HDMI 电缆，则可能无法显示视频或可能出现其他问题。

包装盒中物品清单

快速入门指南




安全说明




电台注意事项



接线标签



接收器



FM 室内天线



天线隔离器



AM 环形天线



设置用麦克风



设置用麦克风架



遥控器（RC-1262）



2节R03/AAA电池



蓝牙/无线连接用外置
天线




- 随附的声音校准麦克风架便于执行扬声器校准。使用您自配的三脚架或随附的声音校准麦克风架可将设置自动配置为最佳聆听环境，提供卓越的高性能表现。

接线标签

随附的接线标签可让您轻松识别并正确连接各组件之间的电缆。


将接线标签贴到与所连接的扬声器和HDMI设备相匹配的每根电缆上。

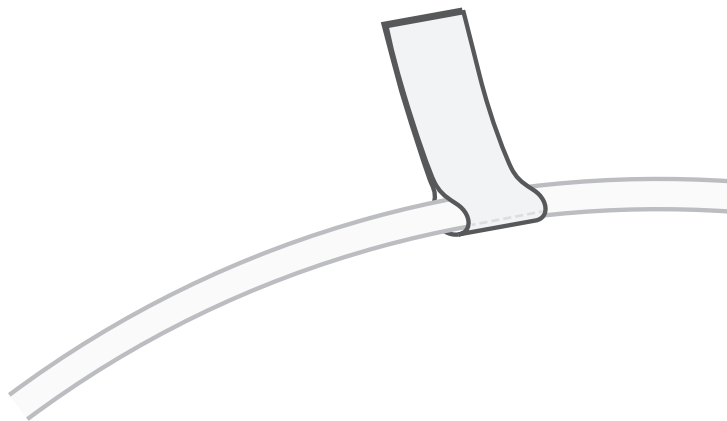

设置步骤


1 连接外部蓝牙/无线连接天线

- 1) 将天线均匀地放置在后面板左上角或右上角的天线端子上。
- 2) 顺时针转动天线，直到其完全连接。
请勿拧得过紧。
- 3) 向上旋转天线以获得最佳接收效果。

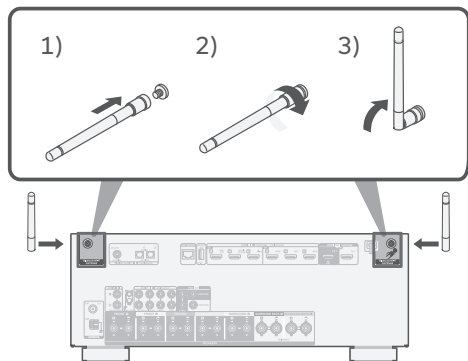

可选


如果您将AVR连接到有线网络，请在AVR和路由器之间连接以太网电缆（未随附）。如果要连接AVR到无线网络，则请勿连接以太网电缆。

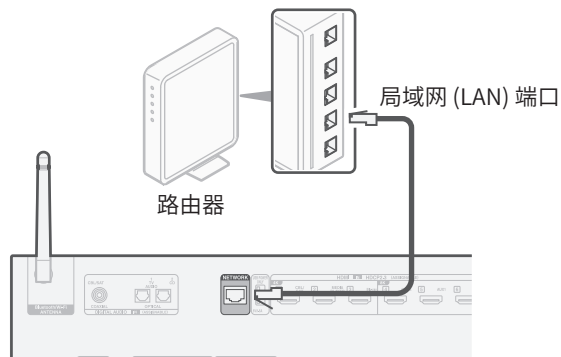


- 蓝牙和Wi-Fi功能均需使用天线。

2 连接电源线

将AVR放在您的电视机附近，然后连接电源线。

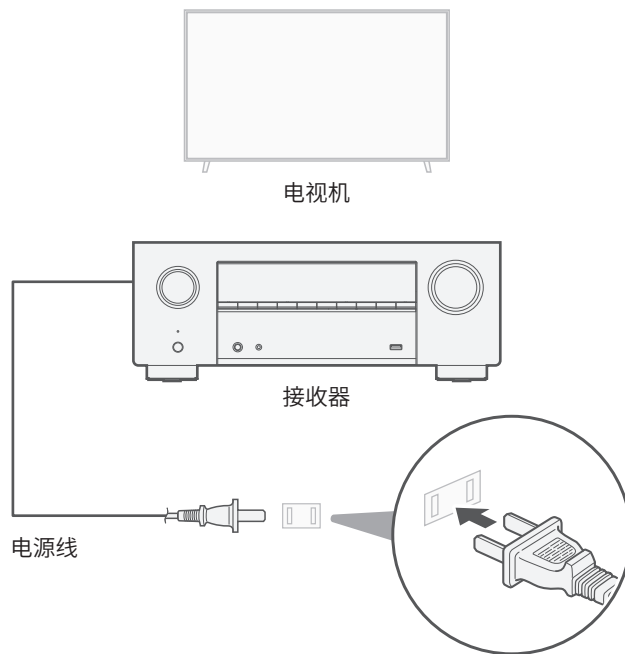

3 将AVR连接到电视机

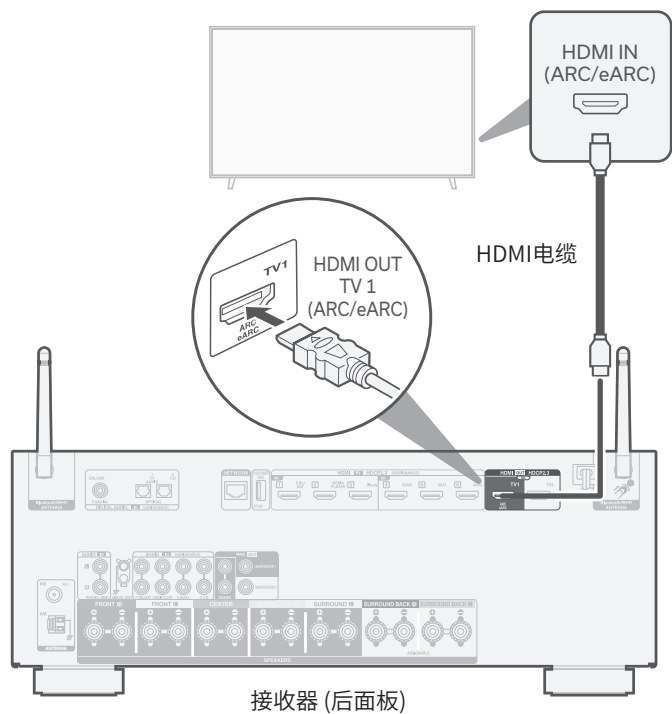

使用高质量的HDMI电缆，将一端连接到电视机上标有“eARC”或“ARC”的HDMI端口。将另一端连接到AVR上的HDMI OUT TV 1端口。


ARC和eARC是什么？

ARC (Audio Return Channel) 使用将视频从AVR发送到电视机的同一根HDMI电缆将音频发送回AVR。这允许您的AVR处理来自电视机内置的调谐器和应用程序的声音。带有“eARC (Enhanced Audio Return Channel)”端口的电视机可对高比特率多通道音频（Dolby Atmos、Dolby TrueHD、DTS-HD和DTS:X）提供额外支持。有关特定型号对eARC支持的详细信息，请参阅您的电视机的用户手册。




- 对于 4K 电视机而言，建议您使用标有“High Speed”和“with Ethernet”的 HDMI 电缆。
- 对于 8K 电视机而言，建议您使用标有“Ultra High Speed”的 HDMI 电缆。

4 打开电视机

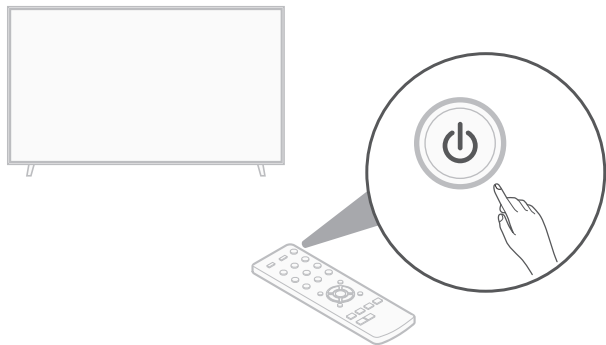



电视机遥控器单元

5 在您的接收器上选择适当的HDMI输入

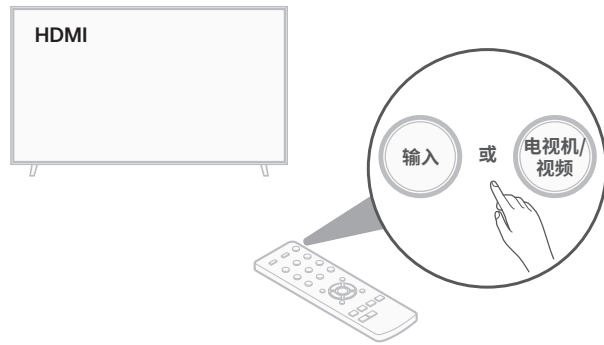

电视机遥控器单元



6 将电池装入AVR遥控器中

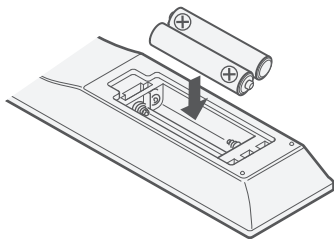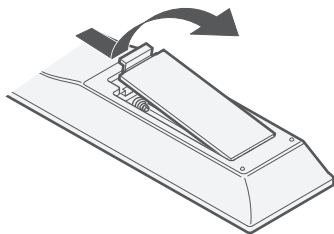

- 按相反的顺序可将电池取出。

7 打开AVR

按遥控器上的 $\text{\text{⏻}}$ 键。

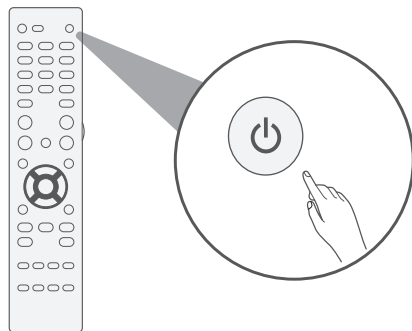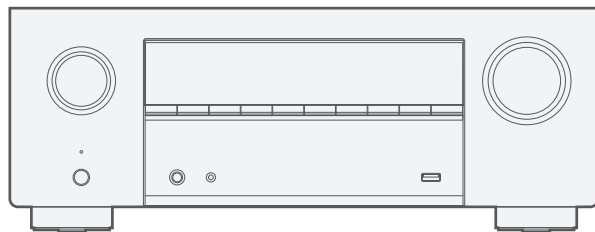

8 验证连接

验证您是否可在电视上看见此屏幕。



如果该屏幕未显示，请返回并以建议顺序重试。



- 如果本机之前已配置，则设置助手将不会自动启动，您只会看到屏幕上显示 Denon 徽标。在这种情况下，请按遥控器上的 SETUP，然后从菜单中选择设置助手。

9 按照画面上的“设置助手”进行操作

现在电视机已连接到AVR。

“设置助手”将引导您将扬声器及组件连接到您的Denon AVR，并对其进行配置。使用遥控器并按照电视机画面上的说明依据

“设置助手”的引导完成AVR设置。



固件更新

如果您在完成“设置助手”后看到此画面，请选择“立即更新”以确保您的新AVR是最新版本，具有最新的固件和功能。



下载移动 App


同时下载“HEOS” app 和“Denon AVR Remote” app 可获得完整的家庭娱乐体验。

HEOS app 需要通过 AVR 访问在线音乐。



HEOS

HEOS app 让您可以从许多在线流媒体服务或从您的音乐库中检索、浏览和播放音乐。

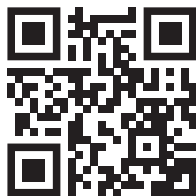

Denon AVR Remote

利用最新 Denon AVR Remote app 控制您的新 AVR。



操作说明书

有关其他功能信息和操作步骤详情，请参阅在线手册。

manuals.denon.com/AVRX2900H/AP/ZH/



有关更多信息，请访问 **www.denon.com.cn**

商标信息



Bluetooth®字样的商标和标识是Bluetooth SIG, Inc.所拥有的注册商标，DEI Sales, Inc.对任何此类商标的使用均已获得授权。其他商标和商品名称是其各自所有者的商标和商品名称。



Dolby、Dolby Vision、Dolby Atmos 和双D 符号为Dolby Laboratories Licensing Corporation 的注册商标。经Dolby Laboratories 授权制造。机密未发表的作品。Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. 版权所有。



有关DTS 专利，请参阅<http://patents.dts.com>。经DTS, Inc.许可制造。DTS、DTS:X 和DTS:X 徽标是DTS, Inc.在美国和其他国家的注册商标或商标。© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

保修



Wi-Fi CERTIFIED 是Wi-Fi Alliance 的注册商标。

Wi-Fi 认证确保本机通过了Wi-Fi Alliance（对无线LAN 设备之间的互操作性进行认证的团体）执行的互操作性测试。



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 等词汇、HDMI 商业外观及 HDMI 标识均为HDMI Licensing Administrator, Inc.的商标或注册商标。



App Store®在美国和其他国家注册。

微信扫描二维码小程序注册电子保修卡及查看产品说明书。



DENON®
www.denon.com

5411 12170 00AS