

POLSKI

РУССКИЙ

SVENSKA

NEDERLANDS

ESPAÑOL

ITALIANO

FRANÇAIS

DEUTSCH

ENGLISH

DENON

AVR-4520

INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER

Getting Started

Erste Schritte / Mise en route / Guida introduttiva / Antes de empezar / Aan de slag / Att komma igång / Начало работы / Skrócona instrukcja obsługi

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Receiver von DENON entschieden haben. In dieser Anleitung finden Sie schrittweise Anweisungen für die Einrichtung Ihres Receivers.

Wenn bei der Einrichtung Probleme auftreten:

Sofern Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den DENON-Kundendienst in Ihrer Nähe.




Die Adresse finden Sie in der Verpackung.

Vorbereitung

Verpackungsinhalt

 <p>Einmessmikrofon</p>	 <p>Fernbedienung</p>	 <p>Batterien LR6/AA</p>
 <p>Receiver</p>		 <p>Netzkabel</p>
 <p>Sicherheitshinweise</p>	 <p>Erste Schritte</p>	 <p>Bedienungsanleitung</p>

Für die Einrichtung erforderlich

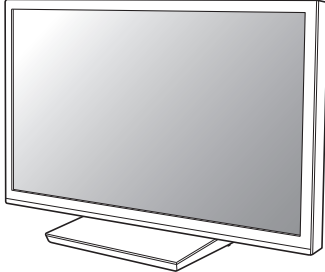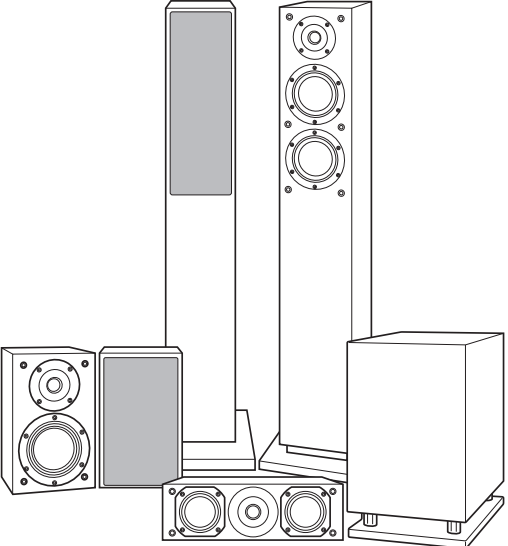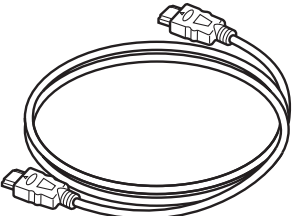 <p>Fernseher</p>	 <p>Lautsprechersysteme</p>
 <p>HDMI-Kabel</p>	





Beachten Sie, dass die Abbildungen in diesem Handbuch lediglich der Illustration dienen und von den tatsächlichen Geräten abweichen können.

Einrichtungsschritte

Die Einrichtung umfasst drei Schritte.


- 1** Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung
- 2** Anschließen des Receivers an das TV-Gerät
- 3** Befolgen des auf dem Bildschirm angezeigten Einrichtungsassistenten

1 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

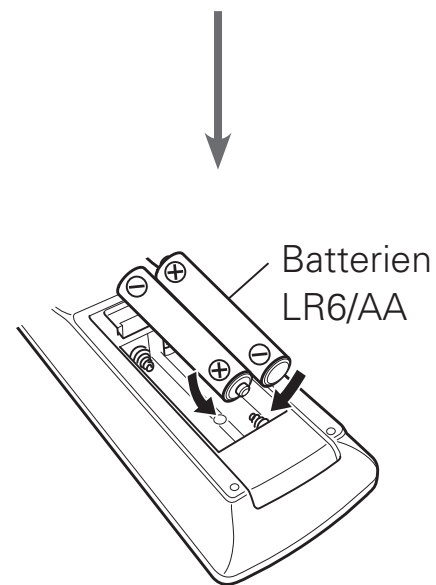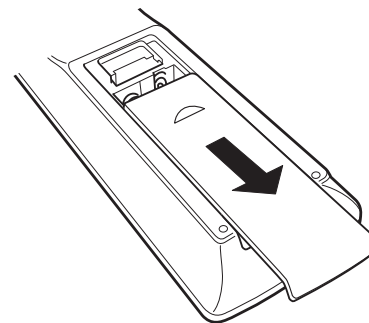


2 Anschließen des Receivers an das TV-Gerät

- Stellen Sie den Receiver in der Nähe Ihres TV-Geräts auf.

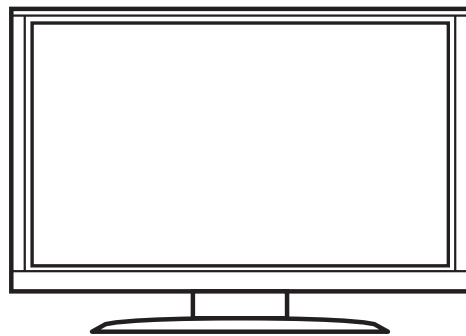


Fernseher


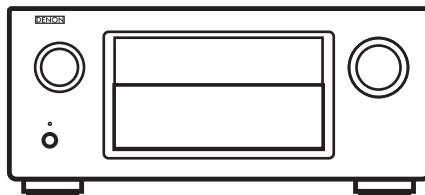


Receiver

- Schließen Sie den Receiver mithilfe eines HDMI-Kabels an Ihr TV-Gerät an.


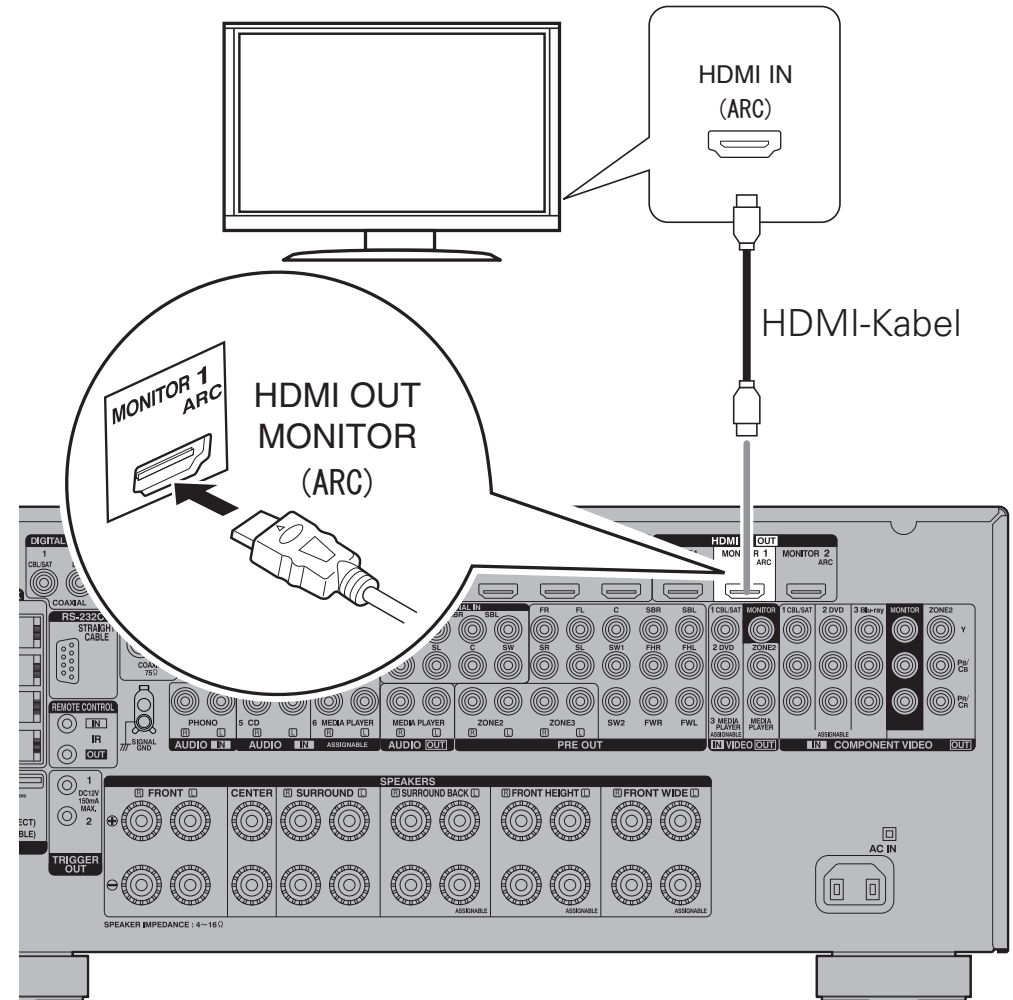


□ Schalten Sie das TV-Gerät ein.

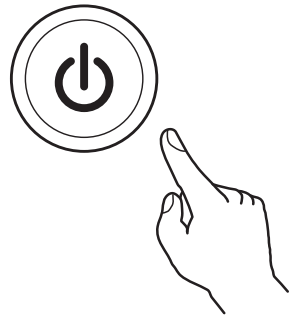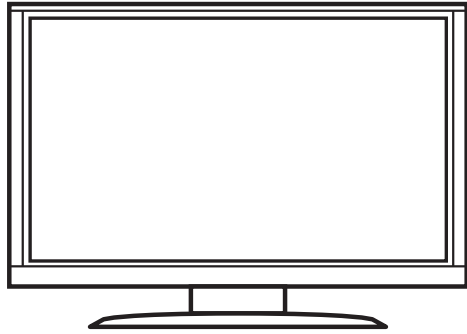


TV-Fernbedienung

□ Wählen Sie den entsprechenden HDMI-Eingang am TV-Gerät aus.

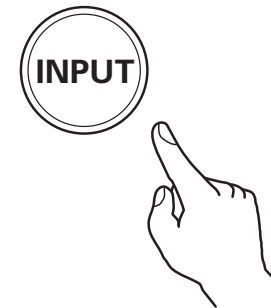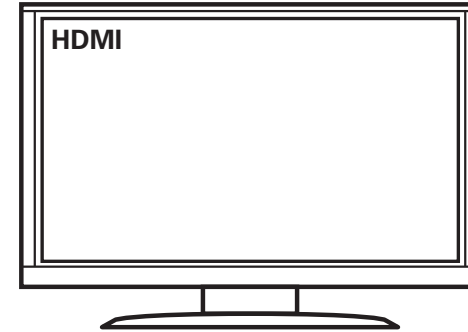


TV-Fernbedienung

☐ Schalten Sie den Receiver ein.

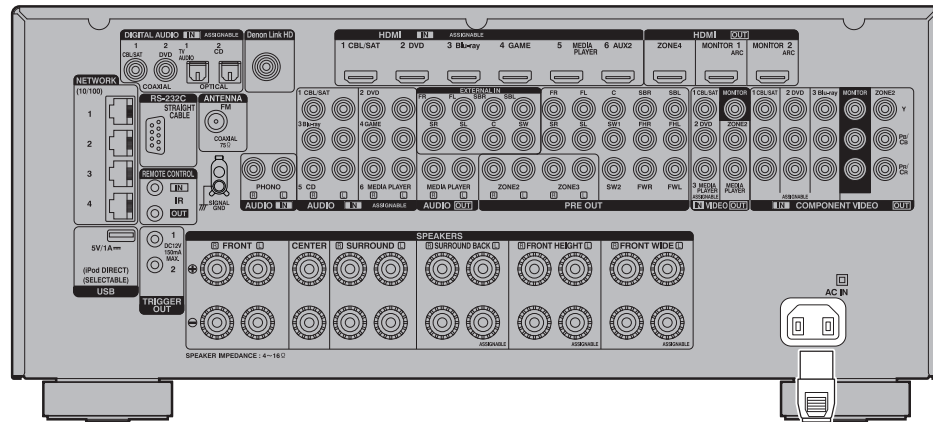


Zur Haushaltssteckdose
(230 V Wechselstrom, 50/60 Hz)



Netzkabel



(im Lieferumfang enthalten)

- Schalten Sie den Receiver wie dargestellt ein.

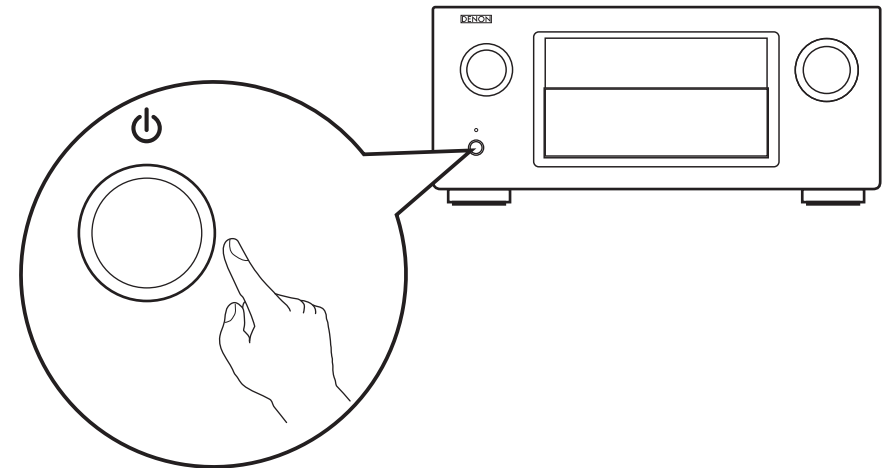

3 Befolgen des auf dem Bildschirm angezeigten Einrichtungsassistenten


Der Einrichtungsassistent führt Sie durch das Anschließen Ihrer Lautsprecher und Komponenten an Ihren DENON-Receiver und die Konfiguration. Verwenden Sie die Fernbedienung und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

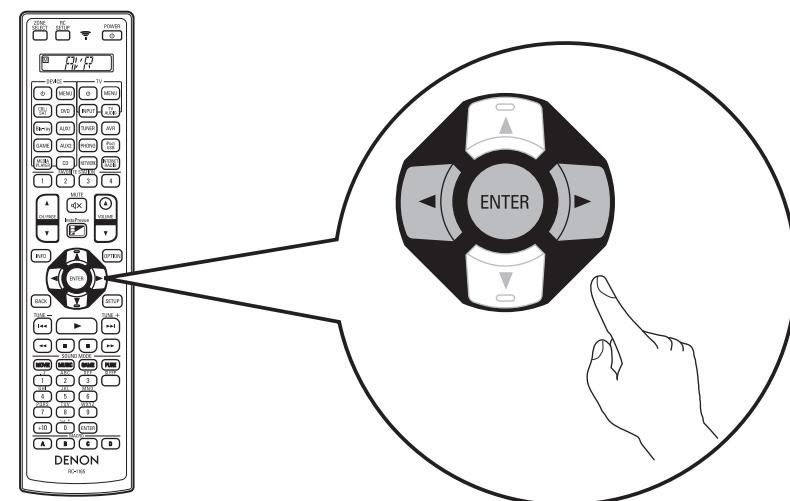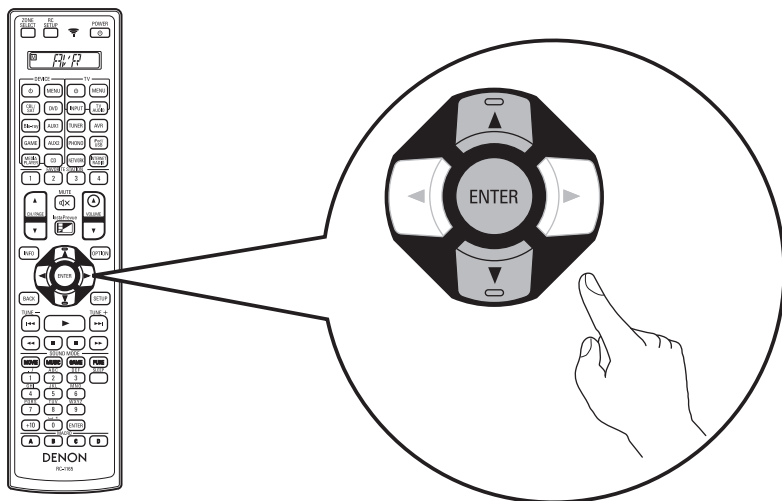


Bedienungsanleitung

Die mitgelieferte CD-ROM enthält eine Adobe PDF-Version des vollständigen Handbuchs für den AV-Receiver. Sie finden in diesem Handbuch weitere Informationen zur Einrichtung und zum Betrieb des Receivers sowie zu seinen Funktionen.

1 Legen Sie die Disc in Ihren PC ein.

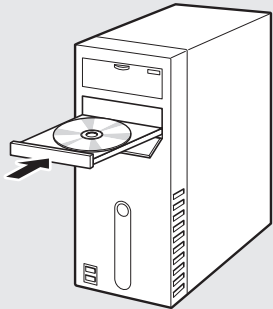

2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen oder doppelklicken Sie auf die PDF-Datei.

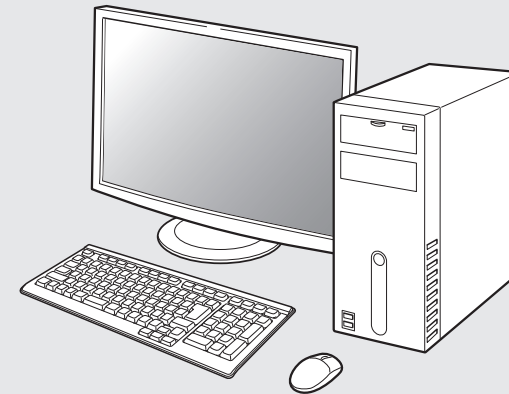

V00

DENON
www.denon.com

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 10947 00AD