

DENON®

DHT-S218

Dolby Atmos Sound Bar

Quick Start Guide

Vorbereitung


Verpackungsinhalt

- Soundbar
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise
- Netzkabel
- HDMI-Kabel (4K)
- Fernbedienung (RC-1251)
- 2×R03/AAA-Batterien

1

Platzieren Sie die Soundbar

Stellen Sie die Soundbar für ein optimales Hörerlebnis mittig unter Ihrem Fernseher und bündig mit der Vorderkante Ihres Schrankes auf.

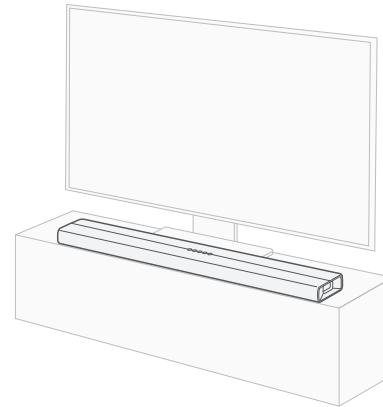

- Die Soundbar kann auch mithilfe der auf der Unterseite der Verpackung aufgedruckten Montageschablone an der Wand befestigt werden. Scannen Sie den QR-Code, um eine Anleitung für die Wandmontage zu erhalten, oder wenden Sie sich an Ihren Denon-Händler oder einen professionellen Installateur vor Ort.



EN

DE

FR

IT

ES

NL

SV


RU

PL

2

Schließen Sie die Soundbar an Ihren Fernseher an

- ① Stecken Sie ein Ende des HDMI-Kabels in den eARC/ARC-Anschluss an Ihrem Fernseher.
- ② Stecken Sie das andere Ende des HDMI-Kabels in den eARC/ARC-Anschluss an der Soundbar.

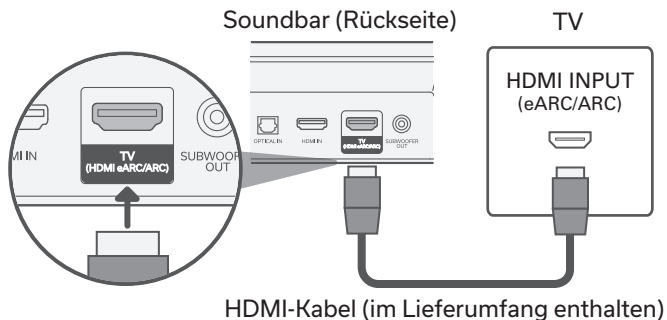

WICHTIG

- Suchen Sie sorgfältig nach dem HDMI-Anschluss an Ihrem Fernseher, der mit "eARC" oder "ARC" gekennzeichnet ist.
- Die meisten Fernseher haben nur einen HDMI-Anschluss, der mit "ARC" oder "eARC" gekennzeichnet ist. Sie müssen die Verbindung zu diesem speziellen Anschluss herstellen, da die Soundbar ansonsten keinen Fernsehton wiedergeben kann.




- Falls der Fernseher keinen mit "eARC" oder "ARC" gekennzeichneten HDMI-Anschluss hat, schließen Sie die Soundbar mit dem optischen Kabel an den Fernseher an. Bitte beachten Sie, dass eine optische Verbindung kein Dolby Atmos® unterstützt.

3

Schließen Sie das Netzkabel an eine Wandsteckdose an



Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an die Soundbar an und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.

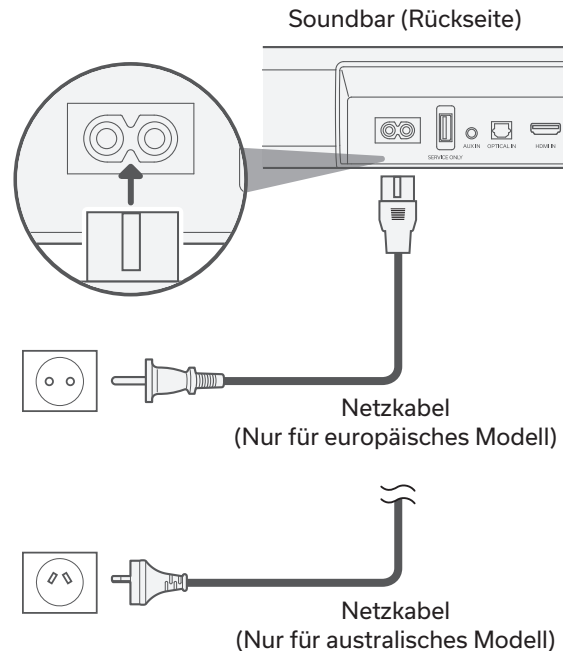

4

Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

Schieben Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung auf und legen Sie die Batterien in der richtigen Ausrichtung ein.

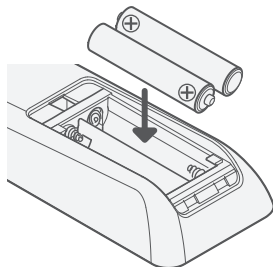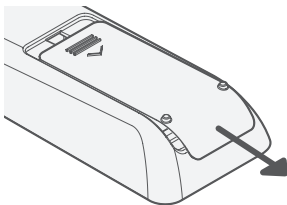

- Die Batterien können in umgekehrter Reihenfolge entnommen werden.


5

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen!

Schalten Sie Ihren Fernseher ein und stellen Sie sicher, dass Sie den Ton aus der Soundbar hören.



- Wenn Sie keinen Ton aus der Soundbar hören oder ein Echo hören, sollten Sie im Einstellungs Menü des Fernsehers folgende Punkte überprüfen:
1) CEC und/oder ARC ist aktiviert und 2) die TV-Lautsprecher sind ausgeschaltet

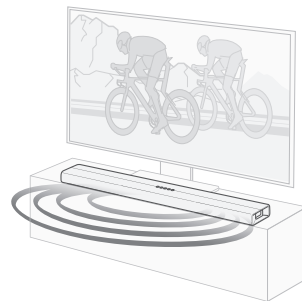

Bedienungsanleitung

- Weitere Informationen zu den Funktionen und Einzelheiten zur Bedienung finden Sie im Online-Handbuch.
manuals.denon.com/DHTS218/EU/DE/
- Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.denon.com



EN

DE

FR

IT

ES


NL

SV


RU

PL


Streamen von Musik über Bluetooth®

- ① Drücken Sie die  (Bluetooth) -Taste an der Soundbar (oder auf der Fernbedienung), um die Eingangsquelle auf "Bluetooth" umzuschalten.


Bei der ersten Verwendung wechselt die Soundbar automatisch in den Kopplungsmodus und die Bluetooth-Leuchte blinkt blau.

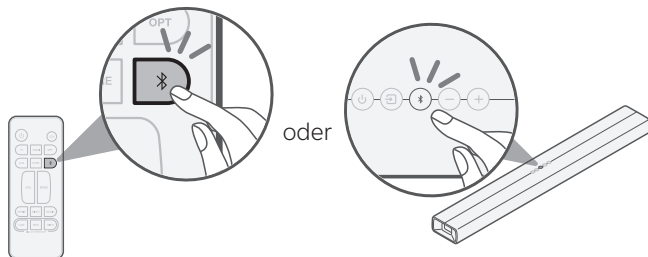

- ② Gehen Sie in Ihrem Gerät auf die Bluetooth-Einstellungen und stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf EIN gestellt ist.

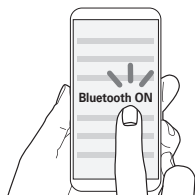


- ③ Wählen Sie "Denon DHT-S218" aus.
Die Bluetooth-Leuchte an der Soundbar wechselt zu durchgehend blau leuchtend, wenn die Kopplung abgeschlossen ist.

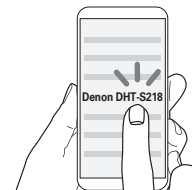

- Dieses Gerät unterstützt Bluetooth LE Audio. Um Bluetooth LE Audio zu hören, wählen Sie während der Verwendung eines Geräts, das Bluetooth LE Audio unterstützt, "LE-Denon DHT-S218" aus.


- ④ Geben Sie mit einer beliebigen App auf Ihrem Gerät Musik wieder.

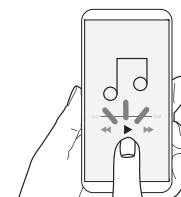

- Um die Soundbar mit anderen Bluetooth-Geräten zu koppeln, halten Sie die  -Taste gedrückt, bis die Bluetooth-Leuchte blau blinkt. Die Soundbar wechselt in den Kopplungsmodus.

Informationen zu den Statusleuchten

Die Statusleuchten an der Soundbar zeigen den Betriebszustand, die Eingangsquelle, das Audioformat und andere Statusinformationen an.

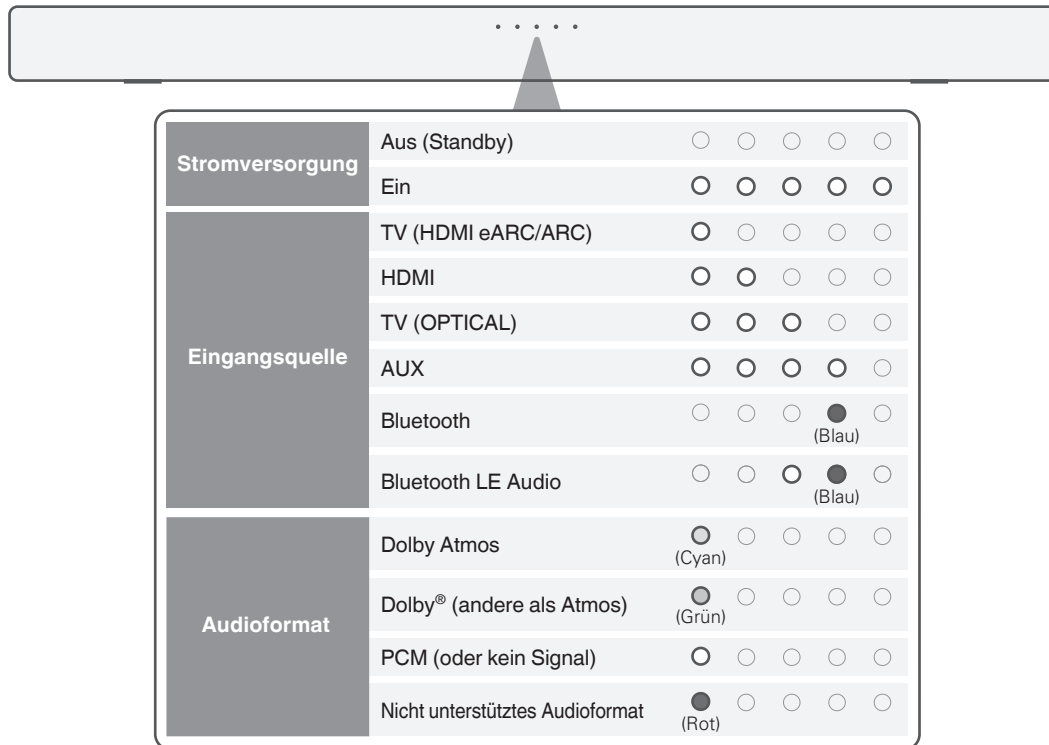

Trademark information

 **Dolby Atmos**

COMPATIBLE WITH

 **Dolby Vision**

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.

**HDMI**[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

 **Bluetooth**[®]

The Bluetooth[®] word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by DEI Sales, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

DENON[®]

www.denon.com

Printed in China 5411 12084 00AS
© 2024 Masimo. All Rights Reserved.