

POLSKI

РУССКИЙ

SVENSKA

NEDERLANDS

ESPAÑOL

ITALIANO

FRANÇAIS

DEUTSCH

ENGLISH

# DENON

## AVR-2113

INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER

# Getting Started

Erste Schritte / Mise en route / Guida introduttiva / Antes de empezar / Aan de slag / Att komma igång / Приступая к работе / Wstęp

# Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Receiver von DENON entschieden haben. In dieser Anleitung finden Sie schrittweise Anweisungen für die Einrichtung Ihres Receivers.

## **Wenn bei der Einrichtung Probleme auftreten:**

Sofern Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den DENON-Kundendienst in Ihrer Nähe.




Die Adresse finden Sie in der Verpackung.

# Vorbereitung

## Verpackungsinhalt

 <p>Einmessmikrofon</p>	 <p>Fernbedienung</p>	 <p>Batterien R03/AAA</p>
 <p>Receiver</p>	 <p>Netzkabel</p>	
 <p>Sicherheitshinweise</p>	 <p>Erste Schritte</p>	 <p>Bedienungsanleitung</p>

## Für die Einrichtung erforderlich

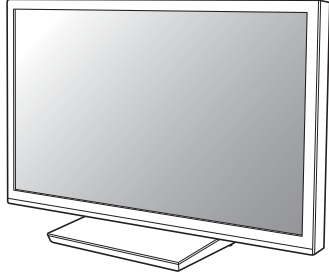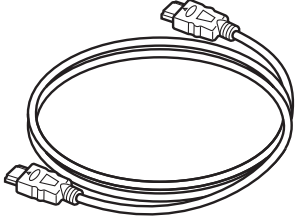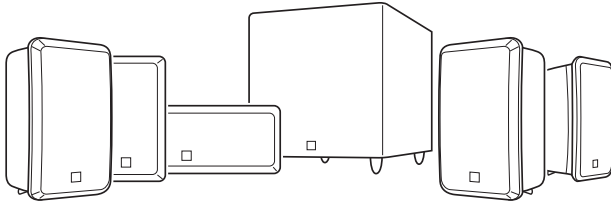 <p>Fernseher</p>	 <p>HDMI-Kabel</p>
 <p>Lautsprechersysteme</p>	





Beachten Sie, dass die Abbildungen in diesem Handbuch lediglich der Illustration dienen und von den tatsächlichen Geräten abweichen können.

# Einrichtungsschritte

Die Einrichtung umfasst drei Schritte.


- 1** Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung
- 2** Anschließen des Receivers an das TV-Gerät
- 3** Befolgen des auf dem Bildschirm angezeigten Einrichtungsassistenten

## 1 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

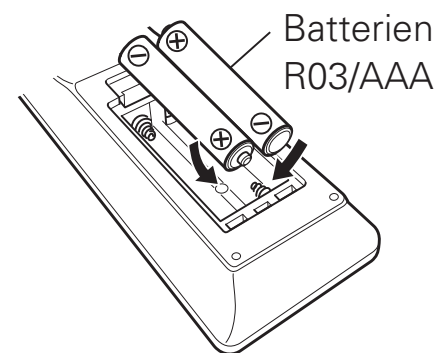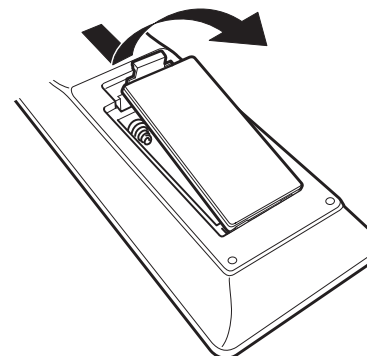


## 2 Anschließen des Receivers an das TV-Gerät

- Stellen Sie den Receiver in der Nähe Ihres TV-Geräts auf.

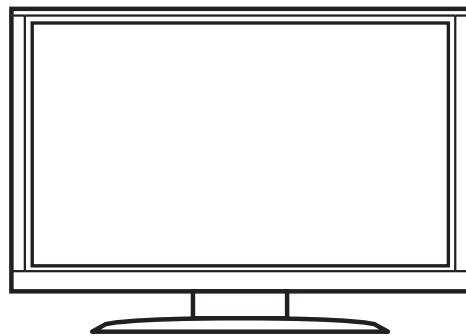


Fernseher


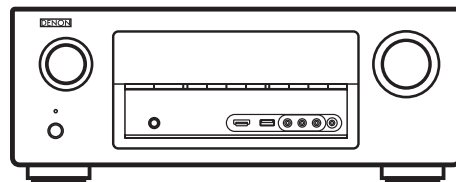


Receiver

- Schließen Sie den Receiver mithilfe eines HDMI-Kabels an Ihr TV-Gerät an.


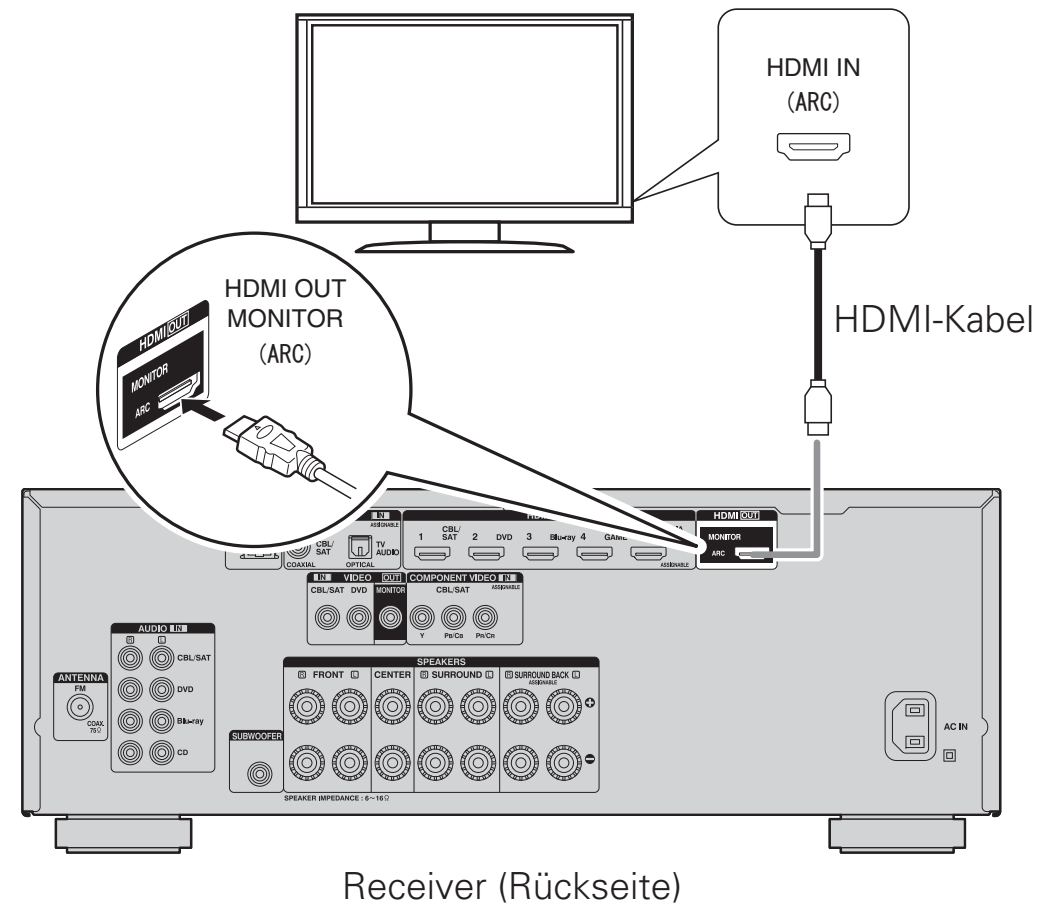


□ Schalten Sie das TV-Gerät ein.

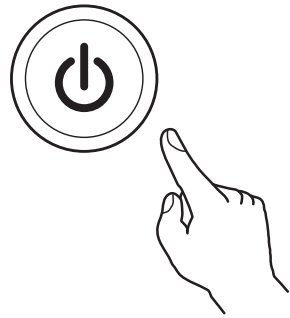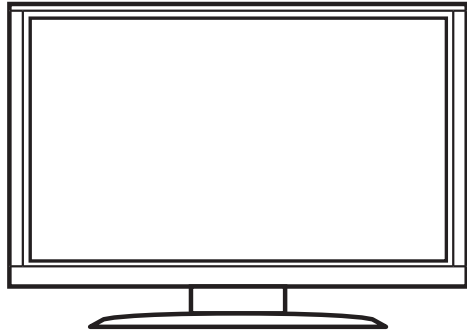


TV-Fernbedienung

□ Wählen Sie den entsprechenden HDMI-Eingang am TV-Gerät aus.

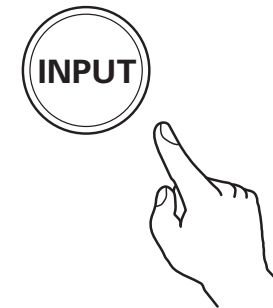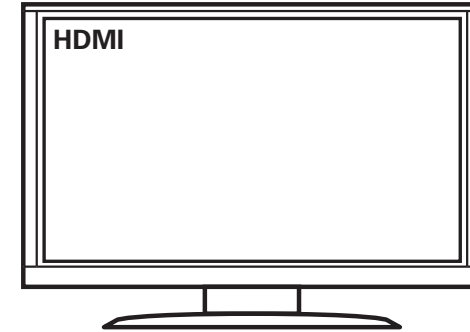


TV-Fernbedienung

## ☐ Schalten Sie den Receiver ein.

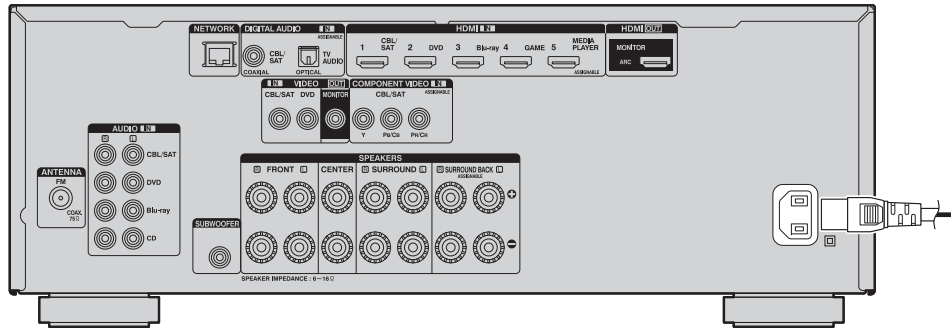


Zur Haushaltssteckdose  
(230 V Wechselstrom, 50/60 Hz)





Netzkabel  
(im Lieferumfang enthalten)

- Schalten Sie den Receiver wie dargestellt ein.

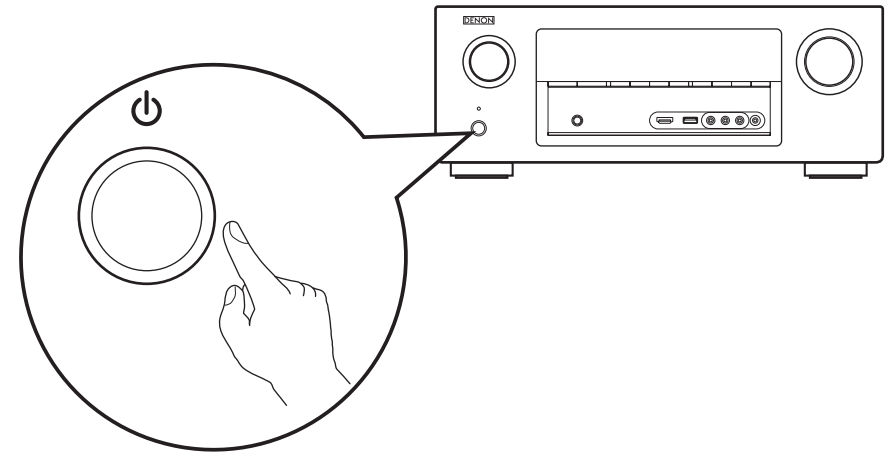

### 3 Befolgen des auf dem Bildschirm angezeigten Einrichtungsassistenten

Der Einrichtungsassistent führt Sie durch das Anschließen Ihrer Lautsprecher und Komponenten an Ihren DENON-Receiver und die Konfiguration. Verwenden Sie die Fernbedienung und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

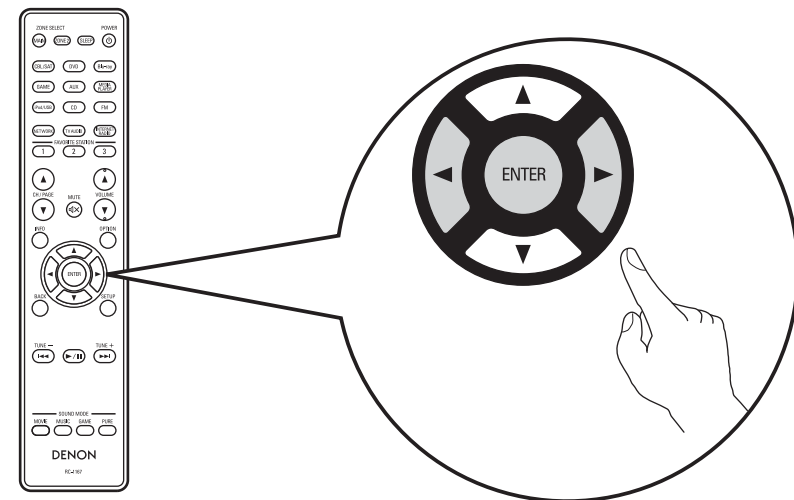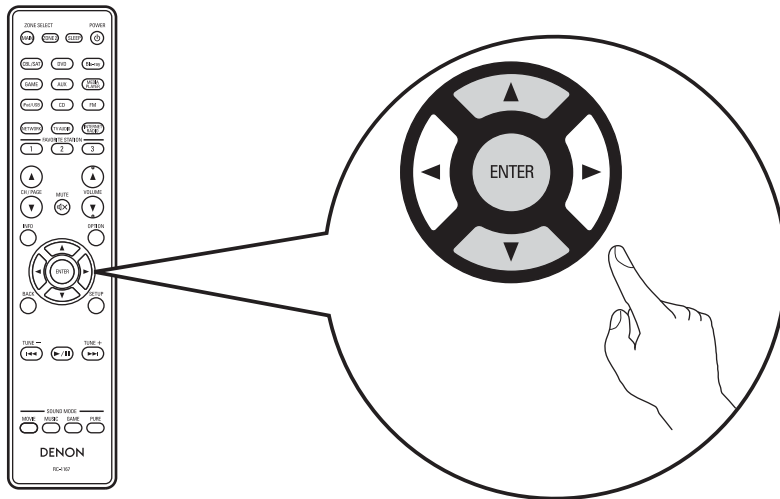




# Bedienungsanleitung

Die mitgelieferte CD-ROM enthält eine Adobe PDF-Version des vollständigen Handbuchs für den AV-Receiver. Sie finden in diesem Handbuch weitere Informationen zur Einrichtung und zum Betrieb des Receivers sowie zu seinen Funktionen.

**1** Legen Sie die Disc in Ihren PC ein.

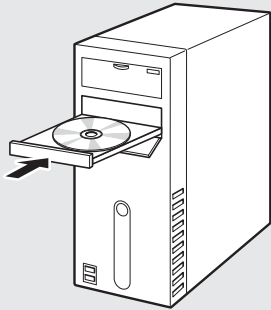

**2** Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen oder doppelklicken Sie auf die PDF-Datei.

